Cama Easo

Ficha de consulta rápida

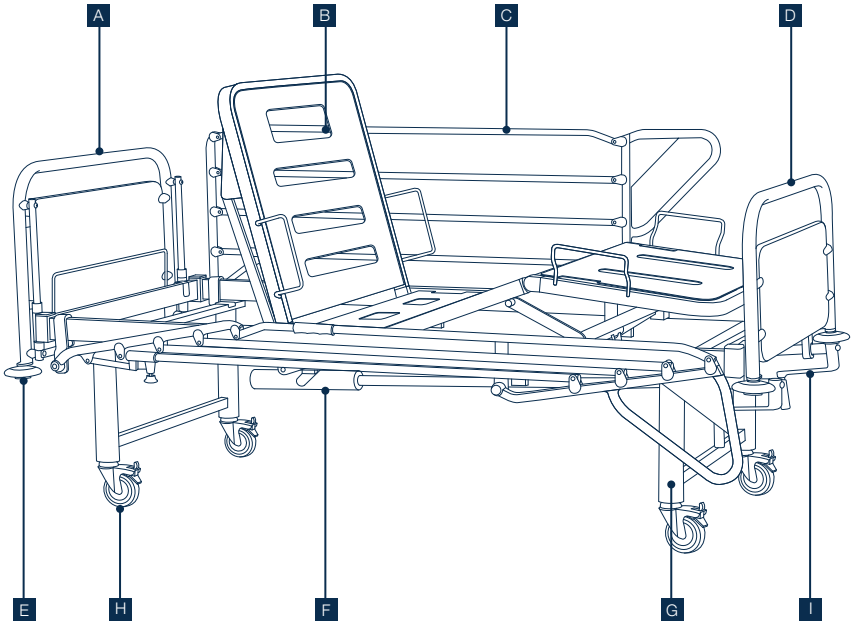

Componentes de la cama

A	Cabecero	F	Hidráulico de elevación de lechos
B	Lecho de HPL	G	Patas de tubo de acero
C	Barandillas de tubo	H	Ruedas de chapa
D	Piecero	I	Husillos
E	Discos de protección		

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

jul 2024 | Cód: PCO701556_FichaRapida_Easo_ES_2024

Otras funciones

Barandillas cuatro tubos:

- Elevar barandillas: Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama (1) hasta que se oiga un “click” de la maneta inferior (2), momento en el cual la barandilla quedará fijada en su posición más elevada.
- Descender barandillas: Desbloquear la maneta inferior de la barandilla tirando de ella hacia abajo (3). Plegar la barandilla (4) hacia los pies de la cama acompañándola hasta su posición más baja donde quede bloqueada.

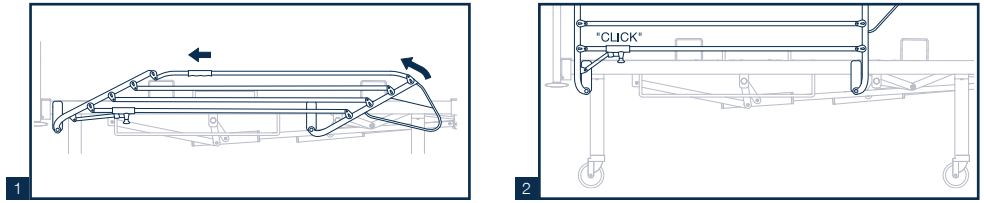

Elevar barandillas

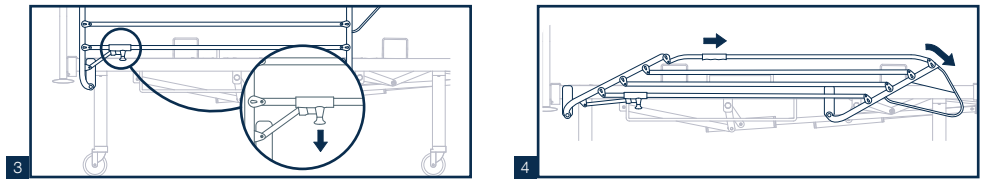

Descender barandillas

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cabeceros y pieceros.
- Ruedas y mecanismos de frenado.
- Componentes mecánicos de accionamiento de cuerpos y lechos.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

MOVIMIENTOS DE LOS CUERPOS

Desbloquear manivela (1):

- Tirar de la manivela hacia el exterior de la cama (1).
- Orientarla hasta su posición de uso (2).
- Empujarla hasta su posición correcta.

Tramo del respaldo:

- Elevación: Girar la manivela de la izquierda en el sentido de las agujas del reloj (3).
- Descenso: Girar la manivela de la izquierda en el sentido contrario de las agujas del reloj (4).

Tramo de las piernas:

- Elevación: Girar la manivela de la derecha en el sentido de las agujas del reloj (5).
- Descenso: Girar la manivela de la derecha en el sentido contrario de las agujas del reloj (6).

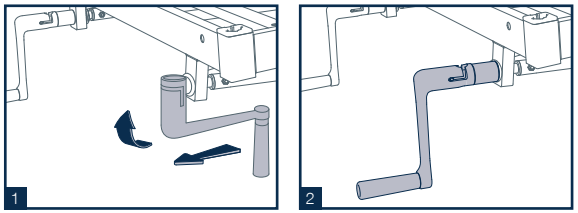

Desbloqueo de manetas y posición de uso

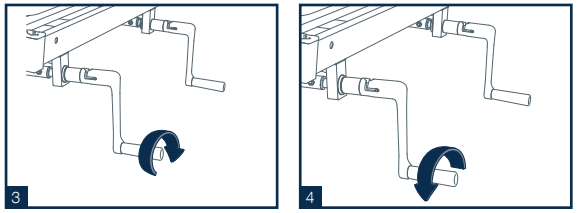

Elevación del respaldo

Descenso del respaldo

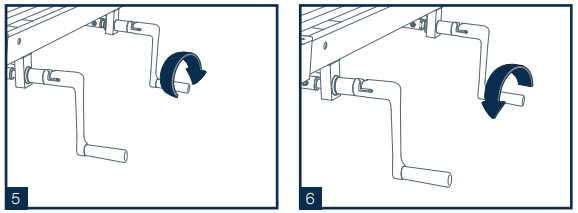

Elevación de extremidades

Descenso de extremidades

OTRAS FUNCIONES

Ruedas con freno individual:

- La cama puede disponer de 4 ruedas metálicas (Ø12,5 cm o Ø10 cm) con freno individual. Para activar el freno, pisar la palanca hasta su posición más baja. Para desactivarlo, levantar la palanca con el pie hasta su posición más elevada.

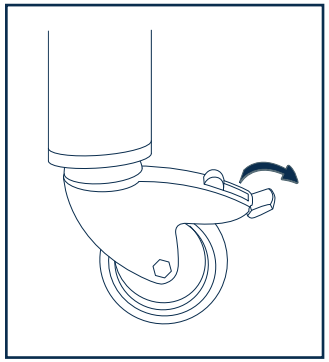

Ruedas con freno individual

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DEL SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- Existe riesgo de tropiezo o caída si las manivelas se encuentran en su posición de uso. Recuerde escamotear la manivela después de su uso.

pardo