Cama Trend Low

Ficha de consulta rápida

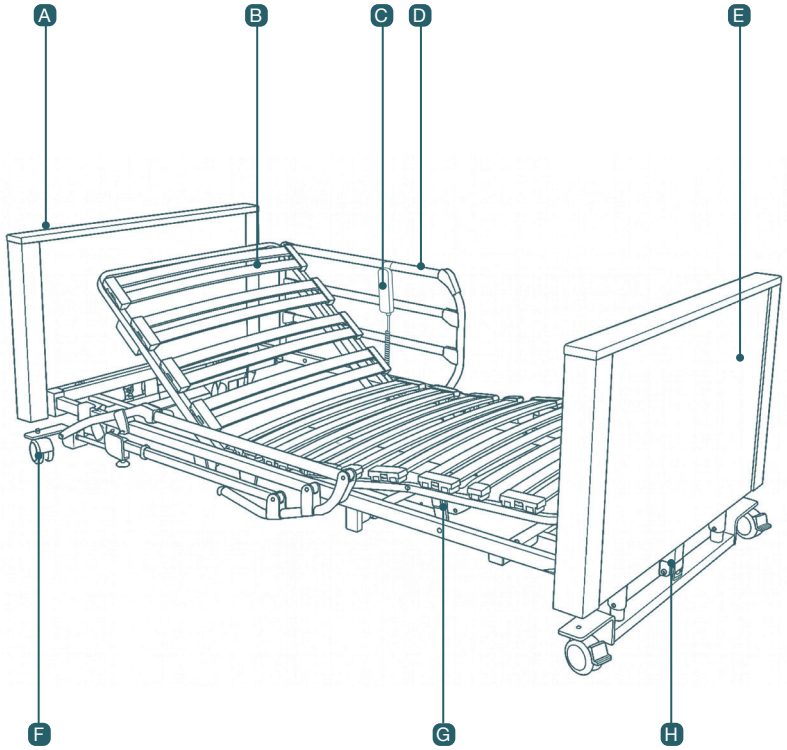

Componentes

A	Cabecero	E	Piecero
B	Lecho de lamas dobles	F	Ruedas con freno individual Ø7,5 cm
C	Mando por cable	G	Motor compacto elevación de lechos
D	Barandillas de tubos	H	Motor elevación cama

Barandillas

Barandillas de tubos

- **Elevación:** Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama hasta que se oiga un “click” de la maneta inferior. La barandilla quedará fijada en su posición más elevada.
- **Descenso:** Desbloquear la maneta inferior de la barandilla tirando hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama hasta su posición más baja, donde quedará bloqueada.

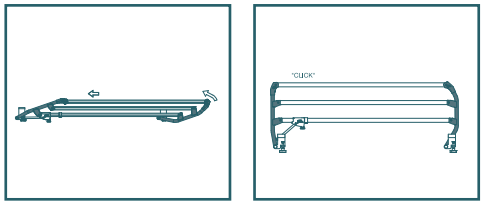

Elevar barandilla

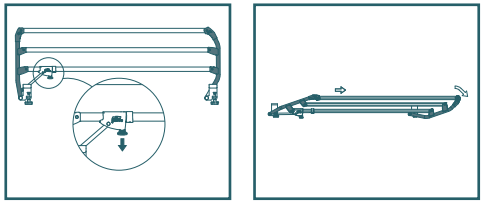

Descender barandilla

Barandillas continuas

- **Elevación:** Tirar de la barandilla hacia arriba, desde la tabla superior, hasta que se oiga un “click” en la zona de cabecero y piecero.
- **Descenso:** Desbloquear la barandilla, presionar el botón ubicado en el piecero de la cama, elevar ligeramente la barandilla, y acompañarla hasta su posición más baja sin dejar de pulsar el botón.

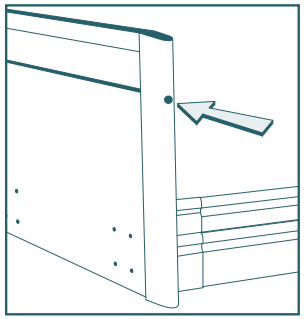

Desbloquear la barandilla

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Barandillas, cabecero, piecero, lecho de la cama, sistema de barandillas, sistema de frenado, sistemas de control.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

may 2026 | Cód: PCO738759_FichaRápida_Trend_ES_rev03

Otras funciones

Ruedas con freno individual

- Freno: Pisar la palanca de freno de la que dispone cada una de las ruedas hasta su posición más baja.
- Giro libre: levantar la palanca de freno hasta su posición más elevada para que las ruedas queden en posición de movimiento libre.

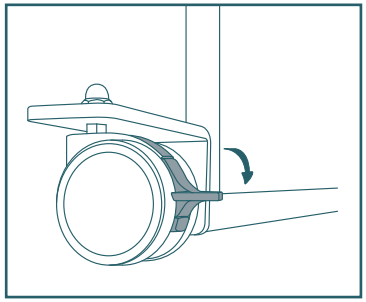

Palanca en posición de frenado

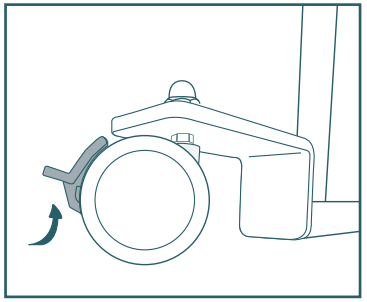

Palanca en posición de movimiento libre

Bloqueo y Desbloqueo Mando Paciente

El bloqueo de funciones sirve para inhabilitar las funciones básicas de la cama.

Para bloquear y desbloquear las funciones de la cama, basta con extraer o introducir la llave del mando de bloqueo, sujetada al mando en la parte inferior de éste.

- **Desbloqueo:** Introducir la llave de bloqueo en la parte posterior del mando y girar hasta la posición de desbloqueo (A).
- **Bloqueo**: Introducir la llave de bloqueo en la parte posterior del mando y girar hasta la posición de bloqueo (B).

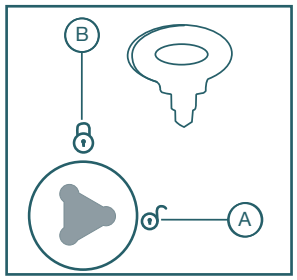

Bloqueo del mando

Mandos

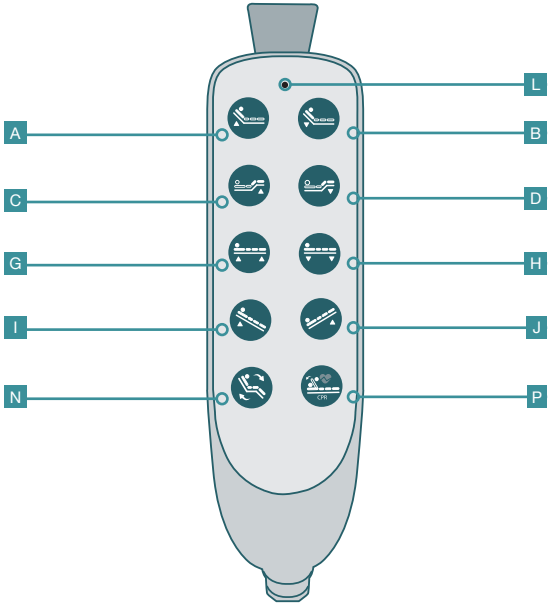

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	I	Posición Antitrendelenburg
B	Bajar respaldo	J	Posición Trendelenburg
C	Subir extremidades	L	Indicador LED de movimiento
D	Bajar extremidades	N	Posición silla cardíaca
G	Subir lecho	P	Posición CPR
H	Bajar lecho		

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD, GESTIÓN DEL SANEAMIENTO · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- No sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama cuando el módulo extremidades esté inclinado ya que podrían producirse daños en el funcionamiento de la cama.