Cama Bora Class / Merak

Ficha de consulta rápida

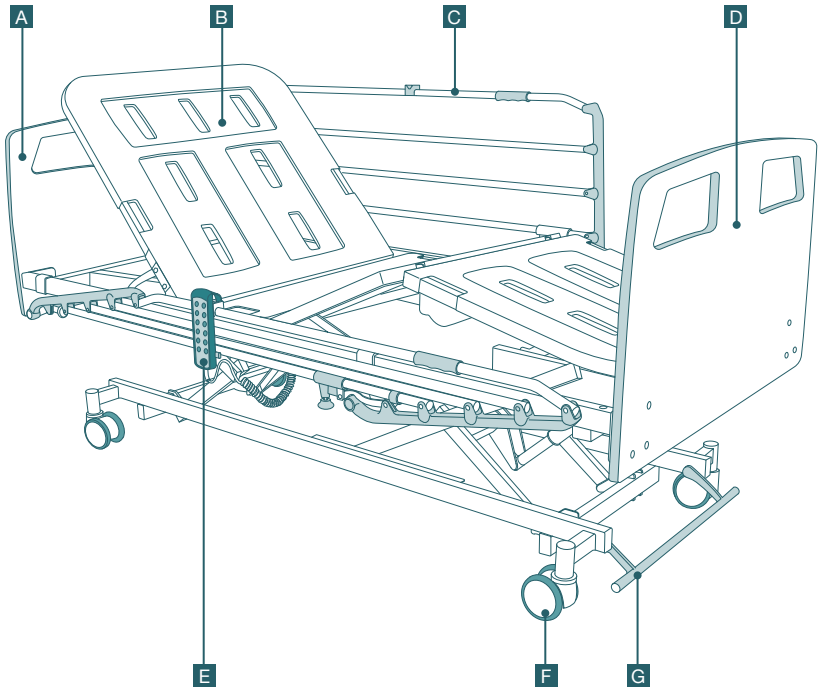

Componentes de la cama

A	Cabecero atornillado	E	Mando paciente con bloqueos por cable
B	Lechos de ABS	F	Ruedas dobles Ø10 cm
C	Barandilla tres/cuatro tubos	G	Pedal de freno centralizado
D	Piecero atornillado		

Barandillas

Barandillas tres/cuatro tubos:

- **Elevar barandillas:** Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama (1) hasta que se oiga un "click" de la maneta inferior (2). La barandilla quedará fijada en su posición más elevada.
- **Descender barandillas:** Desbloquear la maneta inferior de la barandilla (3) tirando de ella hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama (4) hasta su posición más baja, donde quede bloqueada.

Barandillas continuas de madera:

- **Elevar barandillas:** Tirar de la barandilla hacia arriba, desde la tabla superior, hasta que se oiga un indicador de bloqueo.
- **Descender barandillas:** Presionar el botón ubicado en el cabecero / piecero, elevar ligeramente la barandilla, y acompañarla hasta su posición más baja sin dejar de pulsar el botón.

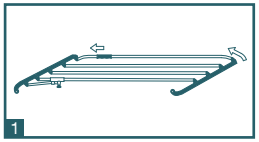

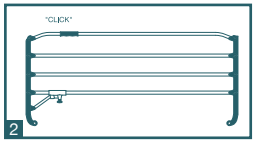

Elevar barandillas

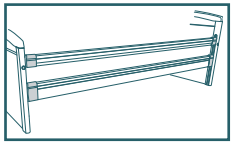

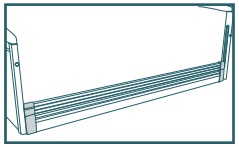

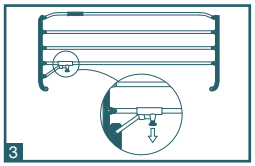

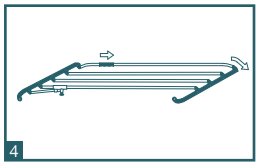

Descender barandillas

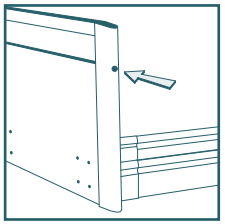

Elevar / Descender barandillas

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de 1000 mg/l mínimo:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Barandillas, cabecero, piecero, lecho de la cama, sistema de barandillas, sistema de frenado, sistemas de control.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

feb 2026 | CódPOO748195_FichaRapida_BoraClass-Merak_ES_2020_rev.05

Otras funciones

Pedal de freno (1):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional: Pedal en posición elevada

Lecho extensible (2):

- Tirar y girar de los tiradores hacia arriba desbloqueando así el sistema de anclaje.
- Tirar del piecero hasta extender completamente, hasta que se escuche el “click” de bloqueo.

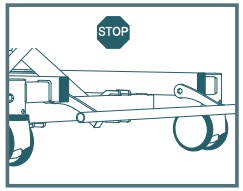

Freno

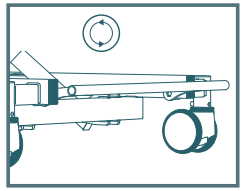

Movimiento libre

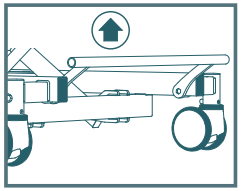

Direccional

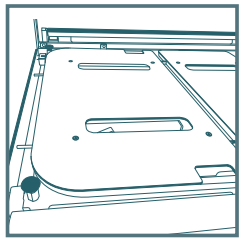

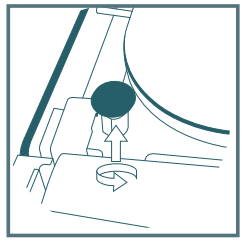

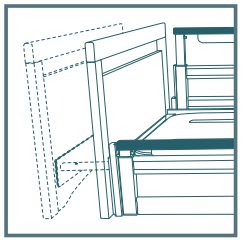

Extraer el extensible del somier

Bloqueo y desbloqueo mando paciente

El bloqueo de funciones sirve para inhabilitar las funciones básicas de la cama, sirviendo principalmente para bloquear los movimientos que deben realizarse bajo supervisión médica.

Para bloquear y desbloquear las funciones de la cama, basta con extraer o introducir la llave del mando de bloqueo, sujetada al mando en la parte inferior de éste.

- **Desbloqueo:** Introducir la llave de bloqueo en el lateral del mando. Los leds del mando (L) se pondrán de color verde.
- **Bloqueo:** Sacar la llave de bloqueo del lateral del mando. Los leds del mando (L) se pondrán de color rojo.

Mandos

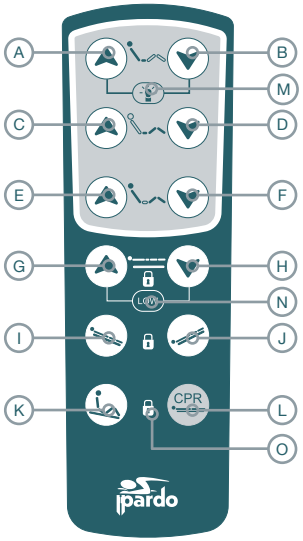

Mando de paciente con bloqueos

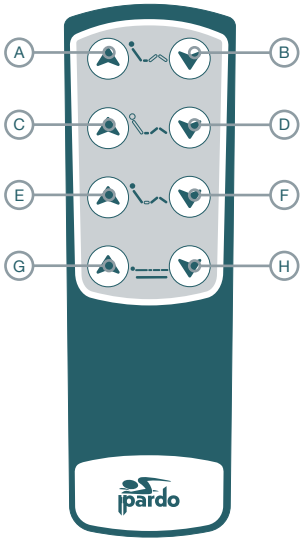

Mando de paciente sin bloqueos

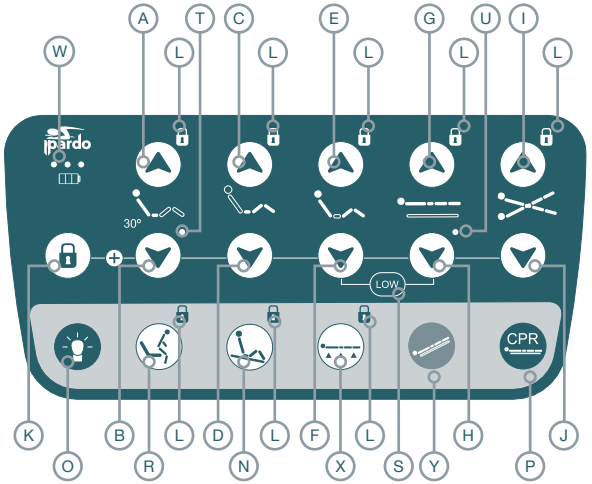

Mando de enfermería por cable con bloqueos

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	I	Antitrendelenburg	S	Low Position (posición más baja) (2)
B	Bajar respaldo	J	Trendelenburg	T	Led indicador 30º
C	Subir extrmidades	K	Bloqueo de movimientos	U	Led indicador de posición (altura mínima)
D	Bajar extremidades	L	Indicador LED de bloqueo de funciones	W	Indicador de batería
E	Subir cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	N	Posición Silla cardíaca	X	Posición exploración (altura máxima)
F	Bajar cuerpos simultáneamente *(autocontour)*	O	Luz bajo cama (1)	Y	Posición trendelenburg de emergencia
G	Subir lecho	P	Posición CPR emergencia		
H	Bajar lecho	R	Posición Salida Segura		

(1) Pulsar simultáneamente A+B, varios segundos.
(2) Pulsar simultáneamente G+H, cuando la cama esté en la altura mínima.

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DEL SOFTWARE SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)