Cama Elita Med

Ficha de consulta rápida

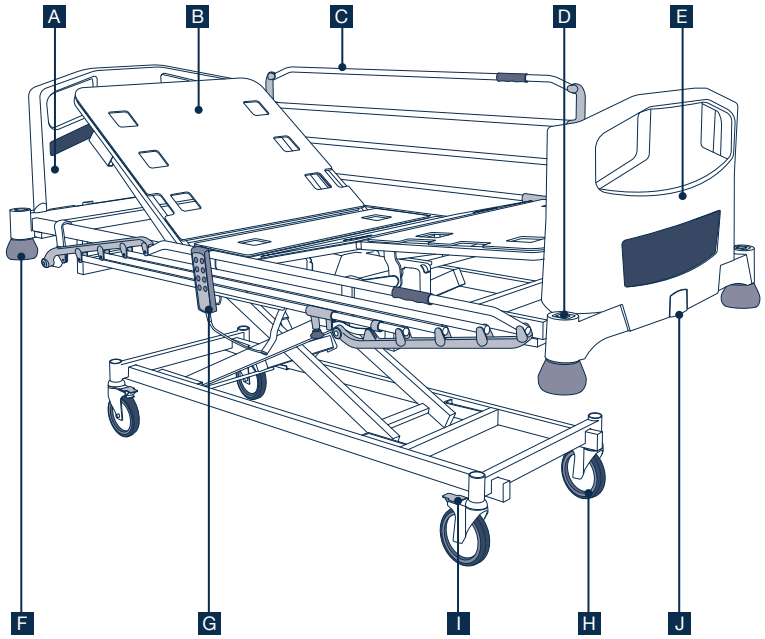

Componentes de la cama

A	Cabecero extraíble	F	Discos de protección
B	Lecho de HPL	G	Mando por cable
C	Barandillas de cuatro tubos	H	Ruedas Ø15 cm.
D	Soporte accesorios	I	Pedal de frenado individual
E	Piecero extraíble	J	Desbloqueo de cabeceros y pieceros

oct 2023 | Cód:PCO752795_FichaRapida_ElitaMed_ES_2020_rev01

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

Barandillas

Barandillas cuatro tubos:

- Elevar barandillas: Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama hasta que se oiga un “click” de la maneta inferior. La barandilla quedará fijada en su posición más elevada.
- Descender barandillas: Desbloquear la maneta inferior de la barandilla tirando hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama acompañándola hasta su posición más baja, donde quedará bloqueada.

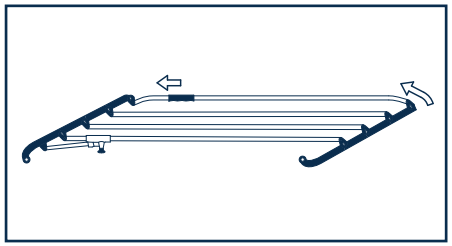

Elevar barandillas

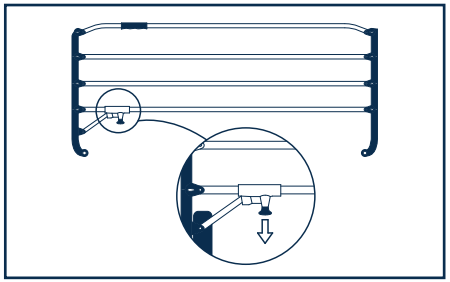

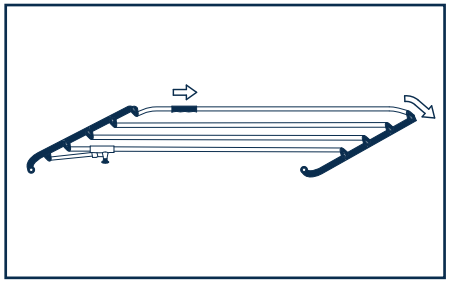

Descender barandillas

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

Otras funciones

Pedal de freno individual (1):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición superior.

CPR de emergencia (2):

- Accionar la palanca situada en la zona frontal del motor compacto de elevación, acompañando el módulo del respaldo mientras se desciende.

Cabecero / piecero con bloqueos (3):

- Colocación: Introducir los anclajes del piecero en los agujeros de las esquinas, presionando hacia abajo, hasta encajarlo.
- Extracción: Accionar la palanca que se sitúa en el centro del cabecero/piecero para desbloquearlo. Sujetando el piecero se levantará verticalmente hasta sacarlo.

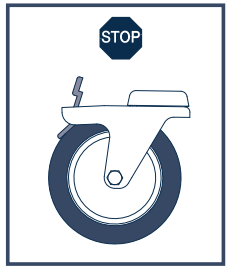

Freno

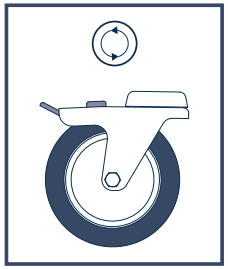

Movimiento libre

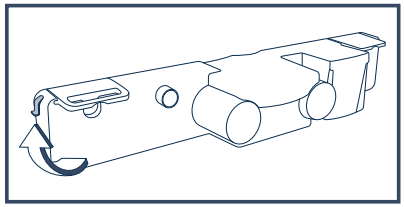

CPR de emergencia

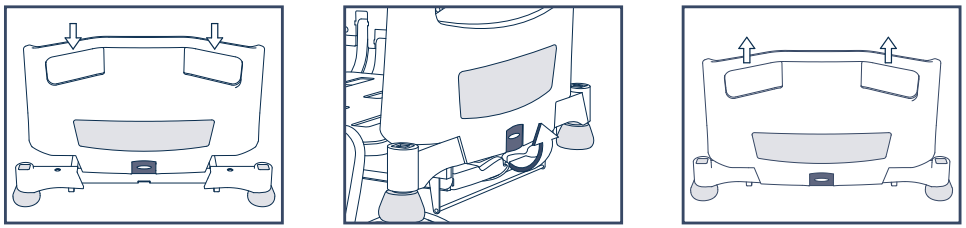

Colocación / Extracción de cabecero y piecero

Mando

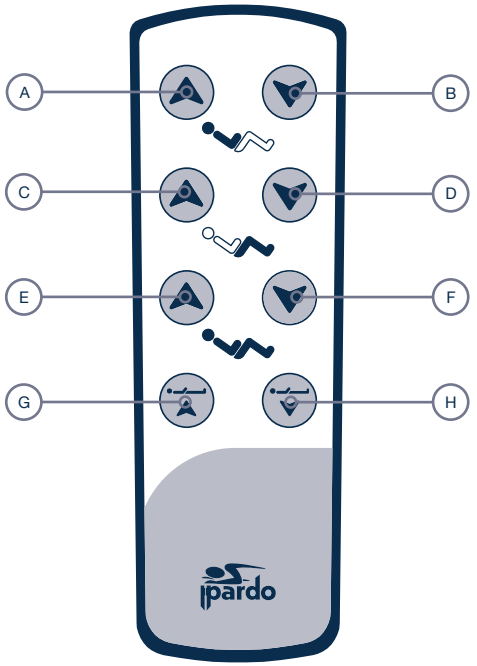

Mando por cable

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	E	Subir cuerpos simultáneamente *(autocontour)*
B	Bajar respaldo	F	Bajar cuerpos simultáneamente *(autocontour)*
C	Subir extremidades	G	Subir lecho
D	Bajar extremidades	H	Bajar lecho

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SANITARIOS · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)