Cama AdvantCare

Ficha de consulta rápida

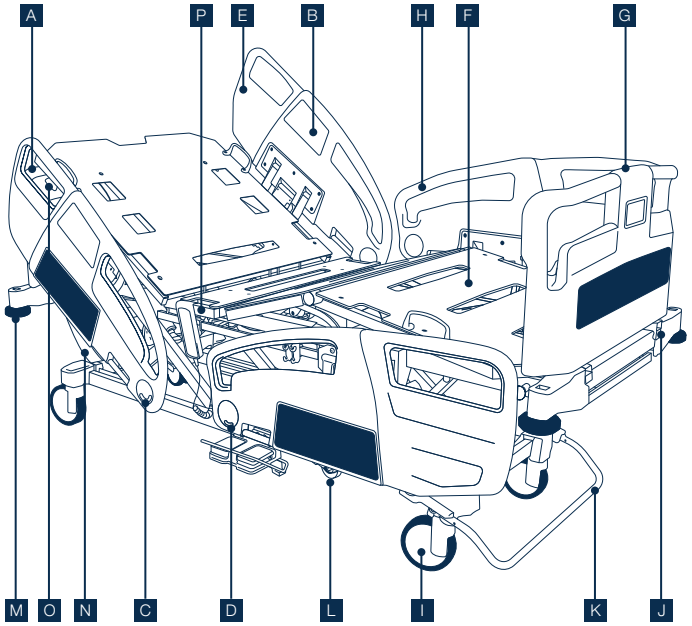

Componentes de la cama

A	Cabecero curvo extraíble	I	Ruedas integrales Ø15 cm
B	Membranas de control en las barandillas	J	Desbloqueos de cabecero / piecero
C	Indicador de inclinación respaldo	K	Pedal de frenado centralizado
D	Indicador de inclinación Trendelenburg / Antitrendelenburg	L	Quinta rueda direccional (opcional)
E	Barandillas de respaldo	M	Discos de protección
F	Lechos de HPL	N	Cabecero anclado (opcional)
G	Piecero curvo extraíble	O	Maneta CPR de emergencia
H	Barandillas de extremidades	P	Lecho central fijo de HPL

Otras funciones

Barandillas:

- Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede inmovilizada en su posición más alta.
- Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la barandilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

CPR de emergencia:

- Accionar cualquiera de las dos palancas situadas debajo del módulo del respaldo, acompañándolo a su vez durante el descenso.

Sistema de freno centralizado:

- Freno: Pedal en posición baja.
- Movimiento libre: Pedal en posición horizontal.
- Direccional o 5ª rueda: Pedal en posición elevada.

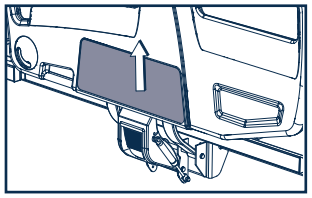

Elevar barandillas

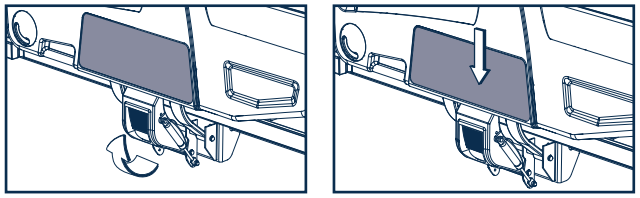

Descender barandillas

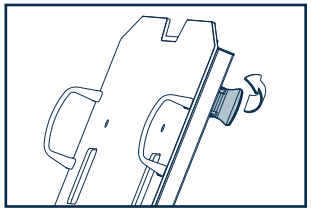

CPR de emergencia

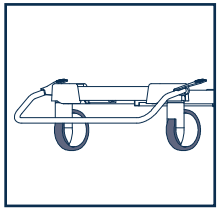

Freno

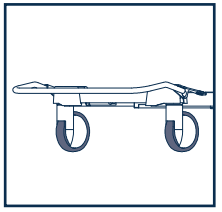

Movimiento libre

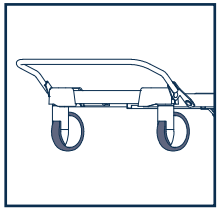

Direccional o 5ª rueda

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Lecho de la cama, chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Soporte y elevación de la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

nov 2023 | Cód:PCO753062_FichaRapida_AdvantCare_ES_2023

Mandos

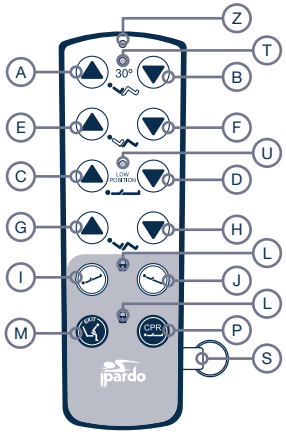

Mando de paciente con bloqueos

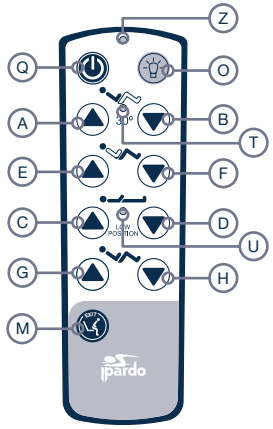

Mando de paciente con luz

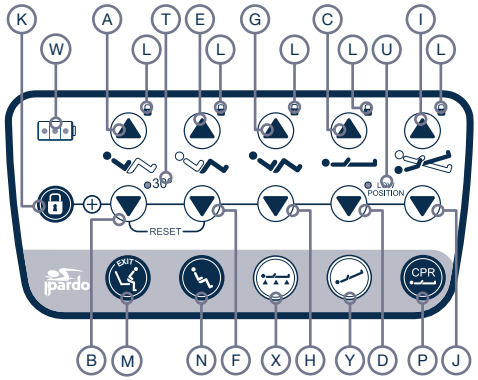

Mando de enfermería por cable

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	M	Posición Salida Segura
B	Bajar respaldo	N	Posición Silla Cardíaca
C	Subir lecho	O	Luz bajo cama
D	Bajar lecho	P	CPR de emergencia
E	Subir piernas	Q	Botón Standby
F	Bajar piernas	S	Llave de bloqueo movimientos
G	Subir respaldo y piernas simultáneamente *(autocontour)*	T	Led indicador respaldo 30°
H	Bajar respaldo y piernas simultáneamente *(autocontour)*	U	Led indicador Posición Baja
I	Trendelenburg	W	Indicador de batería
J	Antitrendelenburg	X	Posición Exploración (altura máxima)
K	Bloqueo de movimientos	Y	Posición Trend de emergencia
L	Led indicador de bloqueo de movimientos	Z	Led indicador Funcionamiento

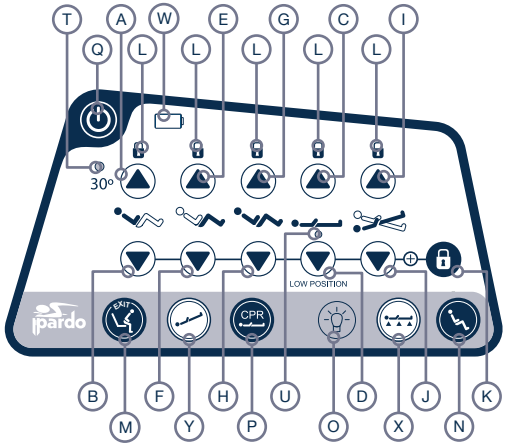

Membranas avanzadas externas
(opcional)

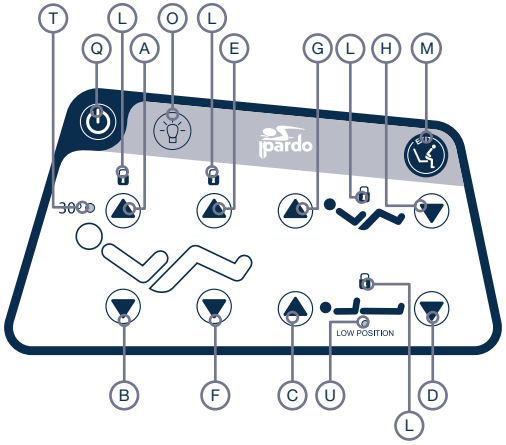

Membranas simples internas / externas
(opcional)

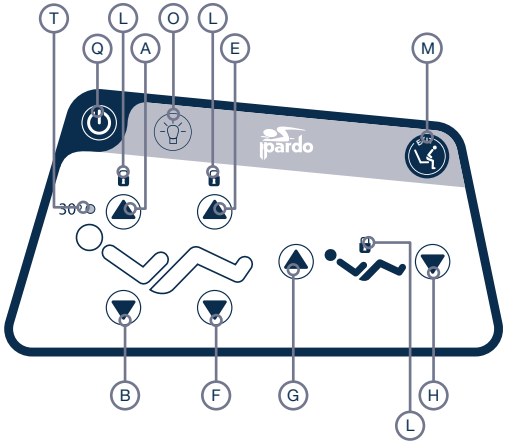

Membranas simples internas / externas
sin elevación *(opcional)*

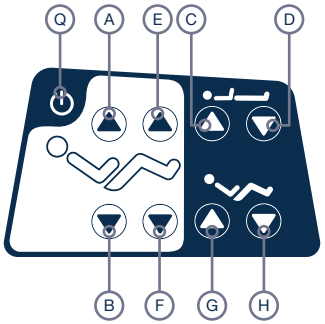

Membranas básicas internas / externas
(opcional)

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD · AENOR GESTIÓN CALIDAD GESTIÓN DEL SANEAMIENTO · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL · AENOR ECODISEÑO · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
- El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
- Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
- No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)