Cama Helia e-Mov

Ficha de consulta rápida

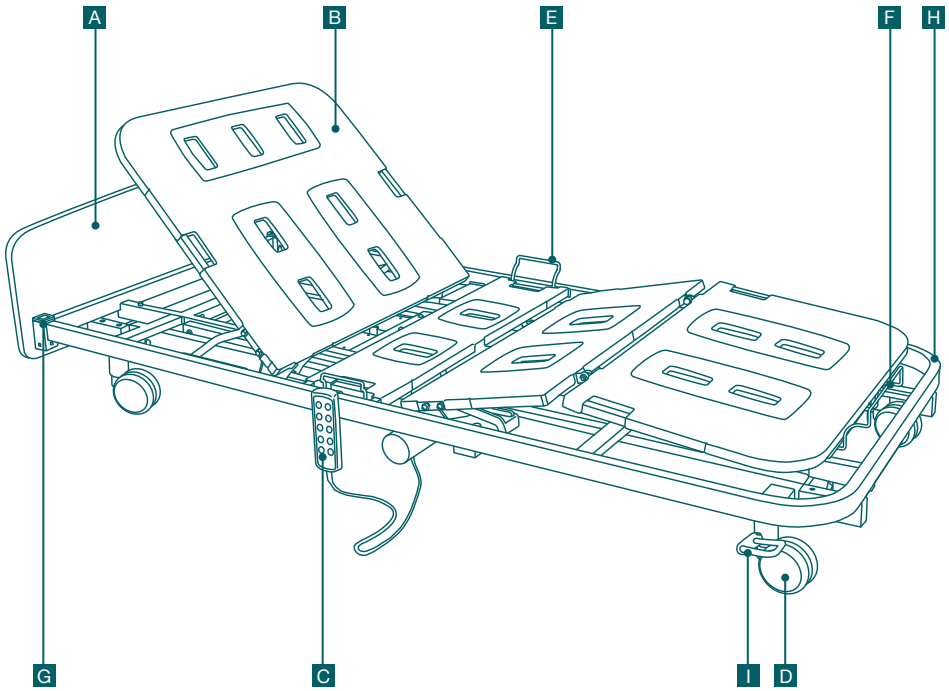

Componentes de la cama

A	Cierre de cabecero atornillado	F	Arquillo piecero
B	Lecho de ABS / HPL	G	Soportes accesorios
C	Mando de control con bloqueo	H	Somier redondeado en zona piecero
D	Ruedas dobles carenadas Ø10 cm	I	Pedal de freno centralizado
E	Arquillos laterales		

Barandillas

Barandillas de tubos:

- **Elevar barandillas:** Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama hasta que se oiga un "click" de la maneta inferior. La barandilla quedará fijada en su posición más elevada.

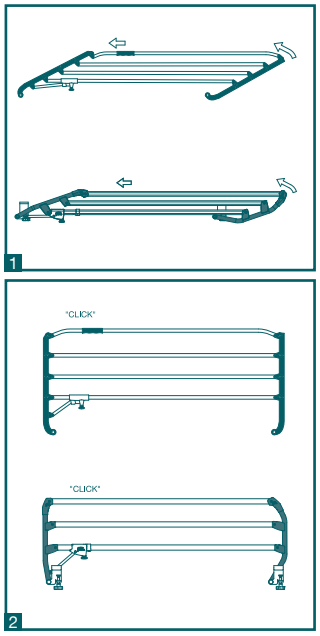

- **Descender barandillas:** Desbloquear la maneta inferior de la barandilla tirando hacia abajo. Plegar la barandilla hacia los pies de la cama hasta su posición más baja, donde quedará bloqueada.

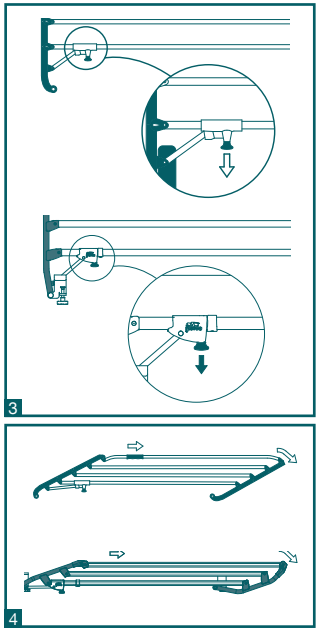

Limpieza

Limpieza y desinfección diaria con soluciones de cloro con una concentración de hasta 1000 mg/l:

- Cabecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o antes de un traslado:

- Cabecero, lecho de la cama, sistemas de frenado y de control.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

- Toda la cama.

Mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

- Cableado eléctrico.
- Ruedas.
- Mecanismos de frenado.

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

www.pardo.es
SERVICIO TÉCNICO
(+34) 976 300 033

ene 2026 | CódPCO752966_FichaRapida_HeliaE-Mov_ES_2022_rev.01

Características y funciones

Freno centralizado (1):

- Freno: Pedal en posición baja.
- Giro libre: Pedal en posición horizontal.

Doble regresión (2):

- Lecho con doble regresión de 14 cm. Acción que previene la aparición de UPP's.

Sistema del módulo pies (3):

- El tramo inferior de las piernas se puede ajustar de manera independiente gracias a un sistema por rastomat.

Freno

Movimiento libre

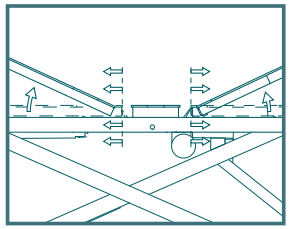

Doble regresión

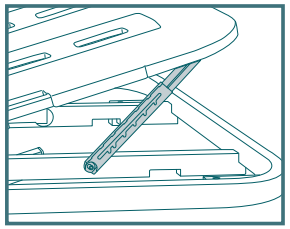

Rastomat

Bloqueo y desbloqueo mando paciente

El bloqueo de funciones sirve para inhabilitar las funciones básicas de la cama, sirviendo principalmente para bloquear los movimientos que deben realizarse bajo supervisión médica.

Para bloquear y desbloquear las funciones de la cama, basta con extraer o introducir la llave del mando de bloqueo, sujetada al mando en la parte inferior de éste.

- **Desbloqueo:** Introducir la llave de bloqueo en el lateral del mando. Los leds del mando (L) se pondrán de color verde.
- **Bloqueo**: Sacar la llave de bloqueo del lateral del mando. Los leds del mando (L) se pondrán de color rojo.

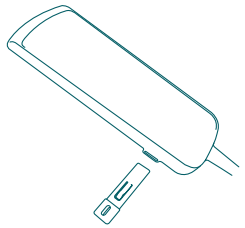

Llave de bloqueo de movimientos

Mando

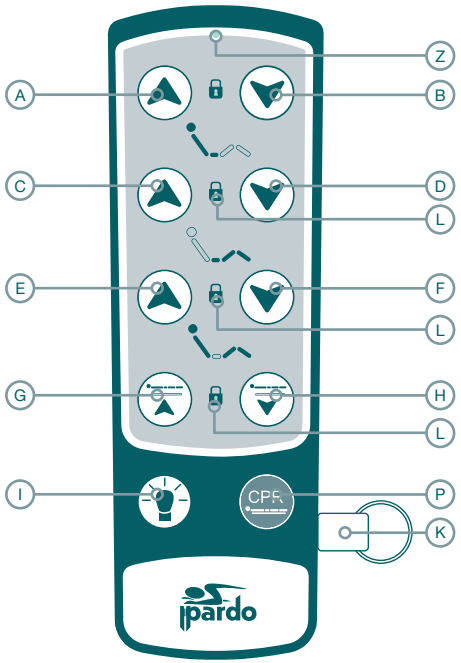

Mando de paciente con bloqueos

Instrucciones de uso

A	Subir respaldo	H	Bajar lecho
B	Bajar respaldo	I	Luz bajo cama
C	Subir extremidades	K	Llave de bloqueo
D	Bajar extremidades	L	Indicadores Led de bloqueo del movimiento
E	Subir respaldo y extremidades simultáneamente *(autocontour)*	P	Posición CPR emergencia
F	Bajar respaldo y extremidades simultáneamente *(autocontour)*	Z	Indicador Led funcionamiento
G	Subir lecho		

La empresa Industrias Hidráulicas Pardo S.L. cuenta con los siguientes certificados:

IQNET LTD · AENOR Gestión de la Calidad · AENOR Gestión Calidad Gestión Ambiental Gestión Sanitarios · AENOR Gestión Ambiental · AENOR Ecodiseño · CE MD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se encuentra ningún obstáculo entre estos.
- La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.

Industrias Hidráulicas Pardo, S.L. C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) - 50198 La Muela, Zaragoza (Spain)